



POLITEJO

CD09R00

1



IMPORTANTE: Antes de colocar a junta de estanquidade no perfil da tubagem, limpar cuidadosamente a boca e a corruga onde vai ser alojada a junta, para eliminar areias e outras substâncias que possam prejudicar a instalação.

IMPORTANTE: Antes de se proceder à montagem dos tubos, deve-se impregnar a junta de estanquidade com lubrificante apropriado.

Na montagem dos tubos Ambidur são necessárias tomar em consideração os seguintes fatores:


- Profundidade e largura mínima das valas
- Nivelamento do leito da vala
- Alinhamento da tubagem
- Material de enchimento e índices de compactação

Para qualquer dúvida consultar o fabricante antes do início da instalação.

2



Colocar a junta de estanquidade entre a primeira e a segunda corruga da ponta macho do tubo. Os lábios da junta de estanquidade devem estar na direção de facilitar a introdução do tubo, tal como representado na figura.

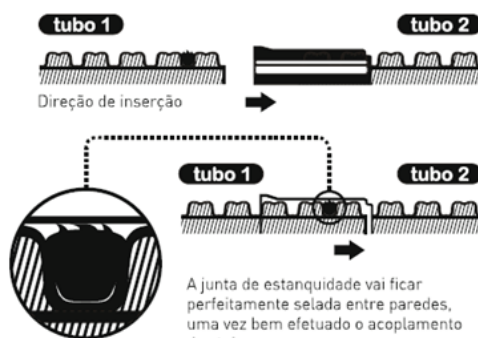

A junta de estanquidade vai ficar perfeitamente selada entre paredes, uma vez bem efetuado o acoplamento dos tubos.

3

Antes do encaixe, em caso de ser necessário exercer uma pressão sobre a boca do extremo oposto do tubo 1, recomenda-se a colocação de um pequeno troço de tubo no interior, sem colocação de junta de estanquidade

